株式会社八光電機

熱風発生機用オプション

# フレキホーススタンド

PHS0100／PHS0200／PHS0300

# 取扱説明書

**お買いあげいただき、ありがとうございます**

お使いになる前に、この「取扱説明書」をお読みください。お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、必ず保管してください。

## 本製品を安全にご使用いただくために

本製品には、安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。

**⚠注意**　取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

### ⚠注意

**●高温部には素手でさわらない**

フレキホースに熱風を流しているとき、および流し終わった後しばらくは素手で触らないでください。火傷の恐れがあります。

**●フレキホースを固定する際、自在バンドを締めすぎない**

フレキホースに無理な力がかからないように配管してください。自在バンドを強く締めすぎると、故障の原因になります。

**●スタンド土台を固定して使用する**

守らないと、事故・ケガの原因になります。

**●傾斜のあるところには設置しない**

守らないと、事故・ケガの原因になります。

**●熱風発生機の稼働中はフレキホーススタンドの高さ調整をしない**

守らないと、事故・ケガの原因になります。

# 1. 主な仕様

## ○フレキホーススタンド

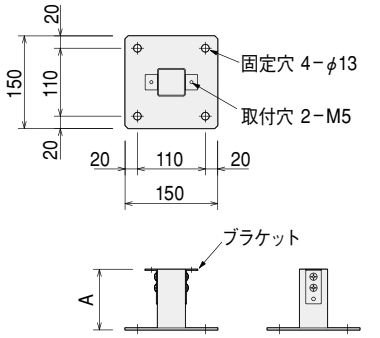


PHS0100

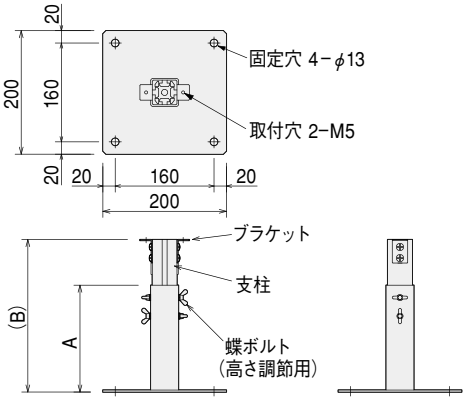


PHS0200 ／ PHS0300

### ■仕 様

| 型 番 | 商品コード | 寸 法（mm） | | 付 属 品 *1 | 質 量（kg） | 材 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | | | |
| PHS0100 | 00953010 | 98／116 | ― | ブラケット：2 個 | 0.8 | 土台：鉄（耐熱シルバー塗装） |
| PHS0200 | 00953020 | 123 | 163 ～ 217 | トラスネジ：（M5×12）4 個 | 1.6 | 支柱：アルミ |
| PHS0300 | 00953030 | 253 | 293 ～ 477 | 六角ボルト：（M5×8）2 個 | 2.2 | ブラケット：ステンレス |

*1：フレキホース取付金具、自在バンドは付属していません。

## ○フレキホース取付金具（別売品）

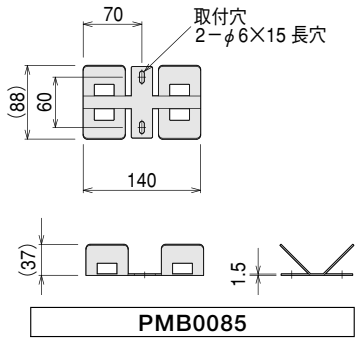


PMB0085

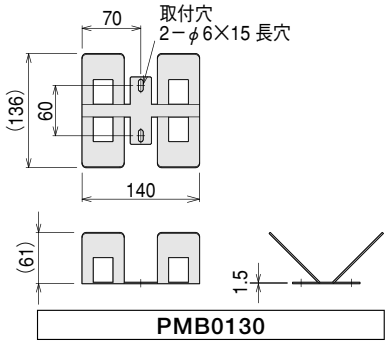


PMB0130

### ■仕 様

| 型 番 | PMB0085 | PMB0130 |
|---|---|---|
| 商品コード | 00952510 | 00952520 |
| 適用 フレキホースサイズ | φ75 ～ φ100 | φ125 ～ φ150 |
| 材 質 | ステンレス | |

フレキホース取付金具一つに対して自在バンド（別売）は二つ使用します。

### ■ 熱風発生機吸入口・吐出口高さ適用表

| 熱風発生機 | | 適用フレキホースサイズ | フレキホース取付金具 | 推 奨 自在バンド | 吸入口側スタンド | 吐出口側スタンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000シリーズ | 3～7.5 kW | φ 75 | PMB0085 | PFB0044 | PHS0100 | ― |
| | | | | | ― | PHS0200 |
| | 8，10 kW | φ100 | PMB0085 | PFB0064 | PHS0100 | ― |
| | | | | | ― | PHS0200 |
| | 15，20 kW | φ125 | PMB0130 | PFB0080 | PHS0200 | ― |
| | | | | | ― | PHS0300 |
| | 30，40 kW | φ150 | PMB0130 | PFB0096 | PHS0200 | ― |
| | | | | | ― | PHS0300 |
| | HAP2052T*2 | φ100（吸入口） | PMB0085 | PFB0064 | PHS0100 | ― |
| | | φ75（吐出口） | PMB0085 | PFB0044 | ― | PHS0200 |
| | HAP2102T*2 | φ125（吸入口） | PMB0130 | PFB0080 | PHS0200 | ― |
| | | φ100（吐出口） | PMB0085 | PFB0064 | ― | PHS0300 |
| 3000シリーズ | HAP3050 | φ 75 | PMB0085 | PFB0044 | ― | PHS0300 |
| | HAP3100 | φ100 | PMB0085 | PFB0064 | ― | PHS0300 |
| HAP1112 | | φ 75 | PMB0085 | PFB0044 | PHS0100 | ― |
| | | | | | ― | PHS0200 |

*2：HAP2052T、HAP2102Tの吸入口側はフィルター用合フランジを使用してください。

# 2. 使用方法

## ○ PHS0100

① 固定穴 (4-φ13) を使用してスタンド土台を固定してください。

② スタンド土台に付属のトラスネジ (M5×12) を使用してブラケットを取付けてください。
ブラケットの穴位置によって高さを調節できます。

③ ブラケットに付属の六角ボルト (M5×8) を使用してフレキホース取付金具を取付けてください。

④ 取付金具にフレキホースを置き、自在バンドで固定してください。

**⚠注意**

**必ず水平な場所に固定してください。**

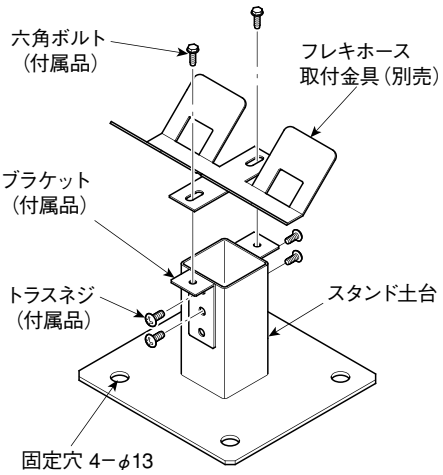


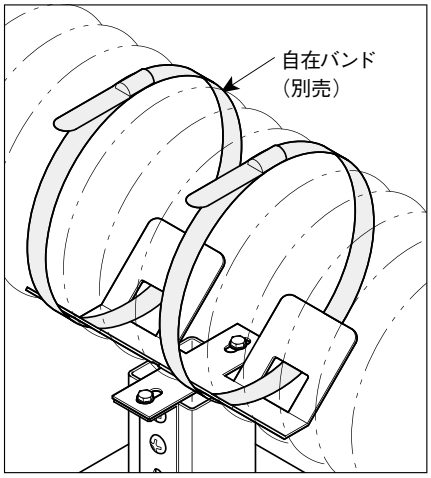


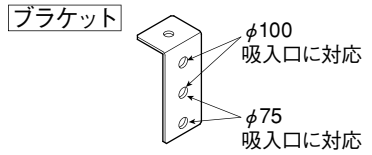


・2000シリーズ3 ～7.5kW、HAP1112の吸入口 (φ75) とフレキホーススタンドの高さを合わせる場合は、ブラケットの下二つの穴を使用してブラケットを取付けてください。

・2000シリーズ8，10kWの吸入口 (φ100) とフレキホーススタンドの高さを合わせる場合は、ブラケットの上二つの穴を使用してブラケットを取付けてください。

・HAP2052Tの吸入口 (φ100) に高さを合わせる場合は、ブラケットの下二つの穴を使用してください。

## ○ PHS0200／PHS0300

① 固定穴 (4-φ13) を使用してスタンド土台を固定してください。

② 支柱のナットに付属のトラスネジ (M5×12) を使用してブラケットを取付けてください。

③ ブラケットに付属の六角ボルト (M5×8) を使用してフレキホース取付金具を取付けてください。

④ 取付金具にフレキホースを置き、自在バンドで固定してください。

⑤ 蝶ボルトを緩めて任意の高さに調節し、蝶ボルトを締めなおして支柱を固定してください。

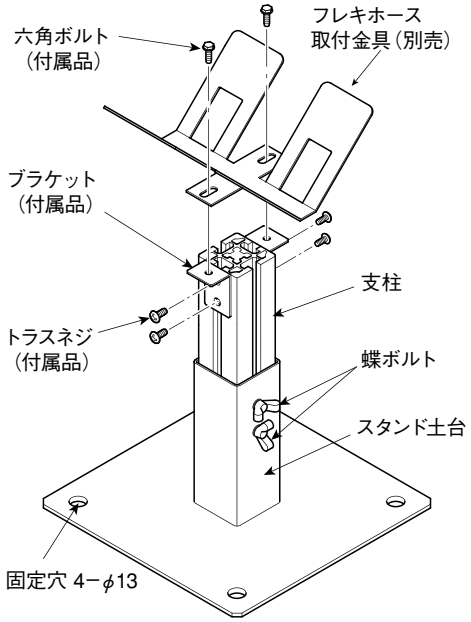


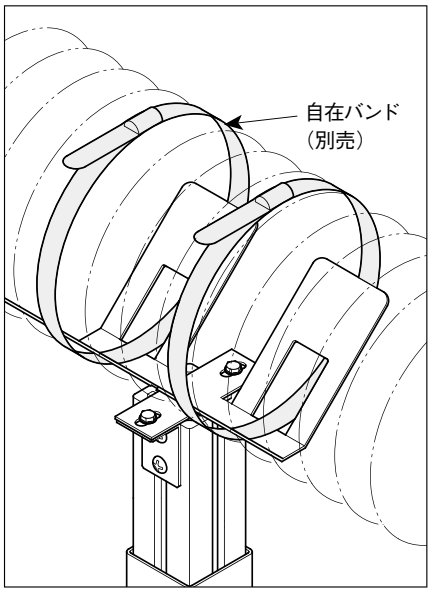


**⚠注意**

**高さ調節をする際、土台とブラケットの間に指を挟まないようご注意ください。**
**高さ調整後は、4つの蝶ボルトを確実に締めてからご使用ください。**

**⚠注意**

**必ず水平な場所に固定してください。**

## ■ フレキホーススタンド高さ調節範囲

フレキホースを任意の高さで支持、配管できます。フレキホース取付金具、自在バンドと組み合わせて使用します。

| フレキホース サイズ | フレキホース 取付金具 | フレキホース中心高さ調節範囲（㎜） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 寸 法 | PHS0100 | PHS0200 | PHS0300 |
| φ75 | PMB0085 | A | 150 ／ 168 | 215 ～ 306 | 345 ～ 529 |
| φ100 | | B | 168 ／ 186 | 232 ～ 324 | 363 ～ 547 |
| φ125 | PMB0130 | C | 185 ／ 203 | 250 ～ 342 | 380 ～ 564 |
| φ150 | | D | 203 ／ 221 | 268 ～ 360 | 398 ～ 581 |

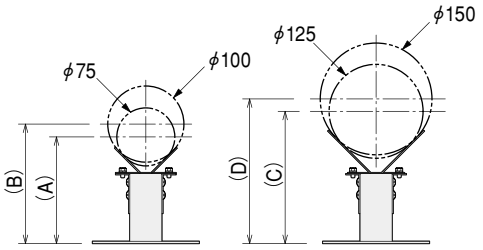


PHS0100

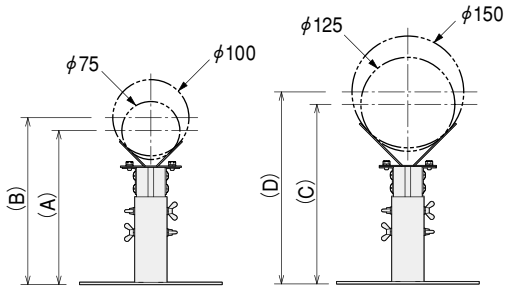


PHS0200 ／ PHS0300

# アフターサービス

●ご不明の点がありましたら

ご使用にあたってご不明な点や、使用中にお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または
お近くの ㈱八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

## 株式会社 八光電機　支店・営業所・販売会社一覧

**○株式会社 八光電機　営業本部**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 本部・東京支店 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9 | TEL(03)3464-8500 | FAX(03)3464-8539 |
| 仙 台 支 店 | 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 4-5-17　伊藤ビル1階 | TEL(022)257-8501 | FAX(022)257-8503 |
| 宇 都 宮 支 店 | 〒320-0065 宇都宮市駒生町1359-42 | TEL(028)652-8500 | FAX(028)652-5155 |
| 大 宮 支 店 | 〒331-0804 さいたま市北区土呂町2-10-15 深澤ビル1階 | TEL(048)667-8500 | FAX(048)667-0008 |
| 大 阪 支 店 | 〒553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20　MSビル | TEL(06)6453-9101 | FAX(06)6453-5650 |
| 福 岡 支 店 | 〒812-0014 福岡市博多区比恵町2-24 ロックシャローズ博多 | TEL(092)411-4045 | FAX(092)411-4046 |
| 札 幌 営 業 所 | 〒060-0004 札幌市中央区北四条西15-1-35 山京ガーデンハイツ西15 1階 | TEL(011)611-8580 | FAX(011)611-8541 |
| 京 都 営 業 所 | 〒601-8328 京都市南区吉祥院九条町39-6 創栄 吉祥院ビル1階 | TEL(075)682-8501 | FAX(075)682-8504 |

**○岡山八光商事株式会社**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 本　　社 | 〒700-0926 岡山市北区西古松西町5-6 岡山新都市ビル404 | TEL(086)243-3985 | FAX(086)243-8514 |
| 松 山 営 業 所 | 〒790-0003 松山市三番町7-13-13 ミツネビル | TEL(089)935-8517 | FAX(089)935-8507 |

**○長野八光商事株式会社**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 本　　社 | 〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉 1693 | TEL(026)276-3083 | FAX(026)276-5163 |
| 金 沢 営 業 所 | 〒920-0842 金沢市元町 1-16-19　ルミエール第二ビル | TEL(076)253-8500 | FAX(076)253-8685 |

**○名古屋八光商事株式会社**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 本　　社 | 〒462-0847 名古屋市北区金城 3-4-2 | TEL(052)914-8500 | FAX(052)914-8570 |
| 静 岡 営 業 所 | 〒422-8064 静岡市駿河区新川 2-1-40 | TEL(054)282-4185 | FAX(054)282-1500 |

**○八光電熱器件（上海）有限公司**

上海市松江区俞塘路512号　TEL(86)21-5774-3121 FAX(86)21-5774-1700

**○HAKKO（THAILAND）CO.,LTD**

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1,Klong Luang, Patumthani 12120, Thailand　TEL(66)2-902-2512 FAX(66)2-516-2155

**○株式会社 八光電機　生産本部**

本 社 工 場　〒389-0806　長野県千曲市大字磯部1486
ヤシロ工場　〒387-0007　長野県千曲市大字屋代1221-1

ホームページアドレス　www.hakko.co.jp